

**MUREXIN**

[www.murexin.com](http://www.murexin.com)

Murexin  
Drainagemörtel  
Trass  
**DMT 40**

**Ihr Plus Produkt:**  
Wasserdurchlässig und  
ausblühungssicher!


**Murexin. Das hält.**

# Drainagemörtel Trass DMT 40



Mit dem Drainagemörtel Trass DMT 40 wird ein wasserdurchlässiger Drainagestrich für die zuverlässige Verlegung von Fliesen, Platten und Natursteinen auf Terrassen, Balkonen, Traufenpflaster, Podesten, Treppen und anderen Flächen im Außenbereich hergestellt. Die drainagefähige Tragschicht verhindert Schäden durch Wasser und schützt aufgrund des Trassanteils vor Ausblühungen.

- **Hohe Wasserdurchlässigkeit**
- **Trasshältig**
- **Frostfest**
- **Ausblühungssicher**

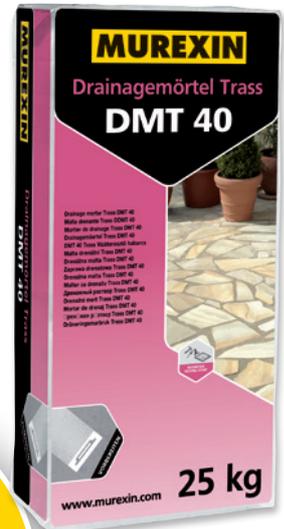

**TIPP**  
Als Kontaktschicht auf dem Verlegegut ist der Flexklebemörtel Trass KTF 55 besonders geeignet.



## ► Produkteigenschaften

Fertig gemischter, frost- und ausblühungssicherer, wasserdurchlässiger Trass-Einkornmörtel der Mörtelklasse C16/20. Die Anwendung erfolgt Nass in Nass oder nach Trocknung zur Dünnbettverlegung.

## ► Technische Daten

<b>Lieferform:</b>	30 kg / PS	<b>Verlegereife:</b>	a) direkt im Mörtelbett nass in nass b) nach 24 Stunden (je nach Schichtstärke)
<b>Wasserdurchlässigkeit:</b>	ca. $7 \times 10^{-5}$ m/s gem. DIN 18130-1		
<b>Verbrauch:</b>	ca. 19 kg/m <sup>2</sup> /cm, je nach Schichtdicke		
<b>Verarbeitungszeit:</b>	ca. 3 Stunden		
<b>Wasserbedarf:</b>	ca. 2 l / 30 kg		

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

## ► Verarbeitung

**EMPFOHELENES WERKZEUG:**  
Rührwerk, geeignetes Mischgefäß, Mischmaschine, Zwangsmischer, Latte.

**ANMISCHEN:** In einem geeignetem Mischgefäß mittels Rührwerk oder in einer Mischmaschine erdfeucht, homogen und knollenfrei anmischen.

**VERARBEITEN:** Den frischen Mörtel auf die noch frische Haftschlämme Repol HS 1 aufbringen und mit der Latte abziehen. Anschließend verdichten und mit dem Holzbrett abreiben. Am nächsten Tag können Fliesen oder Platten verklebt werden.

**VORGEZOGENES MÖRTEL BETT:** Drainagemörtel auf die frische Haftschlämme Repol HS 1 aufbauen und auf die erforderliche Höhe abziehen. Auf der Rückseite der nicht kalibrierten Naturwerksteinplatten Kleber auftragen und Nass in Nass in das Mörtelbett einklopfen.  
**PFLASTERVERLEGUNG:** Drainagemörtel auf den vorbereiteten Untergrund verteilen und Pflaster setzen. Nachbehandlung: Zu rasche Austrocknung des frischen Mörtels durch geeignete Maßnahmen (z. B. abdecken) verhindern.

## ► Ihr Zusatznutzen

Aufgrund des hohen Trassanteils ist der DMT 40 das bevorzugte Produkt bei der Verlegung von Natursteinen! Dazu perfekt im System: Murexin Flexklebemörtel Trass KTF 55.